



【Marea Smart Watch B58003】

Manual de Usuario

【Requisitos】



Android 4.2 o superior



iOS 10.0 o superior



Bluetooth 4.2 o superior


【Funciones del smart watch】

1. **Pantalla principal:** muestra la hora, fecha y batería restante. Una vez que el smart watch esté vinculado a su teléfono, sincronizará la hora de su teléfono. La hora no se puede configurar manualmente en el smart watch.
2. **Estado:** muestra los pasos, la distancia y las calorías quemadas.
3. **Mensajes:** active las notificaciones deseadas en la aplicación. Las notificaciones recibidas en su teléfono también se mostrarán en su Marea smart watch.
4. **Sueño:** el smart watch registra y muestra el tiempo total de sueño de la noche anterior, así como el tiempo de sueño profundo y el tiempo de sueño ligero. Información más detallada y los datos históricos se registran y sincronizan en la aplicación.
5. **Frecuencia cardíaca:** mide su frecuencia cardíaca actual, el resultado se mostrará al acabar la medición. Información más detallada y los datos históricos se registran y sincronizan en la aplicación.
6. **Presión arterial:** mide su presión arterial actual, el resultado se mostrará al acabar la medición. Información más detallada y los datos históricos se registran y sincronizan en la aplicación.
7. **Oxígeno en sangre:** mide su oxígeno en sangre actual, el resultado se mostrará al acabar la medición. Información más detallada y los datos

históricos se registran y sincronizan en la aplicación.

8. **Modo deporte:** hay ocho tipos de deporte: caminar rápido, correr, bicicleta, montañismo, fútbol, baloncesto, bádminton y ping-pong. El smart watch muestra el tiempo de ejercicio, las calorías quemadas y la frecuencia cardíaca actual.
9. **Control remoto de la cámara:** una vez que se inicia esta función en la aplicación, puede tomar fotos con la cámara de su teléfono agitando su smart watch.
10. **Control remoto de música:** puede controlar el reproductor de música de su teléfono desde su smart watch (reproducir / pausar, ir a la canción anterior o siguiente).
11. **Encender pantalla al girar muñeca:** para activar o desactivar esta función.
12. **Cuenta regresiva:** seleccione el tiempo para comenzar la cuenta regresiva.
13. **Tiempo de pantalla encendida:** seleccionar la duración de la pantalla encendida.
14. **Cronómetro:** puede iniciar / pausar / finalizar el cronómetro.
15. **Buscar teléfono:** haga clic para hacer que su teléfono suene y vibre.
16. **Configuración:** incluye número de versión, restablecimiento de fábrica y apagado.

【Uso de la pantalla táctil】

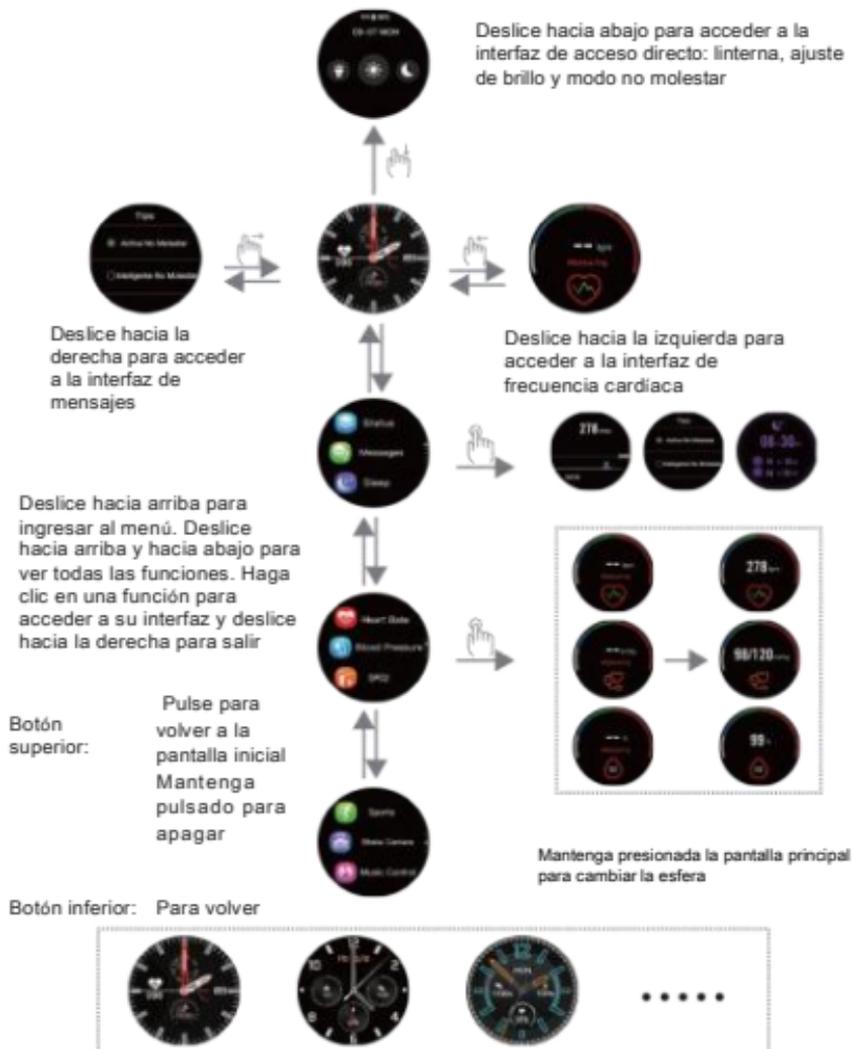

【Método de conexión con la aplicación】

Siga estos pasos para vincular su Marea Smart a su teléfono:

1. Visite nuestra web www.mareasmart.com
2. Encuentre su modelo de smart watch en la web. El número de modelo se encuentra en la parte posterior del reloj (comienza con "B" seguido de cinco dígitos, BXXXXX).
3. Descargue e instale la aplicación oficial para su modelo.
4. Active el Bluetooth en su teléfono.
5. Asegúrese de que el smart watch no se haya vinculado directamente a su teléfono a través de Bluetooth. Si es así, debe ser desvinculado.
6. Abra la aplicación y habilite todos los permisos de la aplicación.
7. Enlace su Marea smart a través de la aplicación.

【Funciones de la aplicación】

1. **Página Principal:**

- a. **Pasos:** muestra un gráfico con información de pasos diaria, semanal y mensual, incluida la distancia total y las calorías quemadas.
- b. **Sueño:** muestra un gráfico con información de sueño diaria, semanal y mensual. Registra los datos del smart watch para calcular la calidad del sueño diario.
- c. **Frecuencia cardíaca:** proporciona información diaria, semanal y mensual en detalle de su frecuencia cardíaca. El smart watch medirá su ritmo cardíaco cada hora (esta función debe activarse en la aplicación).
- d. **Presión arterial:** proporciona información diaria, semanal y mensual en

detalle de su presión arterial. El smart watch medirá su presión arterial cada hora (esta función debe activarse en la aplicación).

- e. **Oxígeno en la sangre:** proporciona información diaria, semanal y mensual en detalle de su nivel de oxígeno en la sangre. El smart watch medirá su nivel de oxígeno en la sangre cada hora (esta función debe activarse en la aplicación).
- f. **Cansancio:** mide su cansancio en tiempo real y muestra la información por hora.

2. Funciones adicionales (+)

- a. **Ejercicio:** registra el tiempo de ejercicio, la distancia, las calorías quemadas, la velocidad y el mapa del recorrido.
- b. **Buscar reloj:** haga clic para hacer vibrar su smart watch.
- c. **Secudir para tomar fotos:** una vez que se inicia esta función en la aplicación, puede tomar fotos con la cámara de su teléfono agitando su smart watch.

3. MI Perfil

- a. **Información personal:** configure su información personal para que su smart watch pueda registrar datos con precisión.
- b. **Administrar las conexiones:** configure notificaciones para llamadas entrantes, mensajes de otras aplicaciones, alarmas, recordatorio sedentario, modo no molestar, encender pantalla al girar la muñeca y las mediciones por hora. También puede ver si hay nuevas actualizaciones de software disponibles.
- c. **Ajustes:** configure el formato 12 / 24h, elimine la información del teléfono y restablezca su smart watch.

【Parámetros Básicos】

Pantalla	1.3 pulgadas
Resistencia agua	IP68
Tipo batería	Polímero de litio
Capacidad batería	230 mAh
Tiempo de carga	2 Horas
Voltaje	3.7 V

【Notas】

1. Los resultados de la mediciones de este producto son solo de referencia, no para fines medicos o análisis. Siga las instrucciones de su médico y no confie en los resultados de la medición para el autodiagnóstico y el tratamiento.
2. Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin notificación. Algunas funciones pueden ser diferentes en otras versiones de software.